MODE D'EMPLOI POUR ASPIRATEUR 2000 Watts « RED OF EWT »

Présentation du produit

- **A) Interrupteur marche/arrêt**
- **B) Variateur de puissance d'aspiration**
- **C) Pédale d'enrouleur automatique de câble**
- **D) Témoin de remplissage du sac**
- **E) Compartiment du sac**
- **F) Orifice d'aspiration**
- **G) Ouverture du compartiment du sac**
- **H) Pédale 2 positions**
- **I) Combiné 2 positions**
- **J) Tube télescopique**
- **K) Accessoires inclus (comme suite)**
- **L) Régulateur d'air**
- **O) Bec fente**
- **P) Suceur pour les canapés**
- **Q) Autre brosse à canapés**
- **R) Flexible avec régulateur d'air**

  Turbo brosse, spécifiquement adaptée pour nettoyer et rénover les moquettes et idéale pour aspirer poussières tenaces et poils d'animaux.

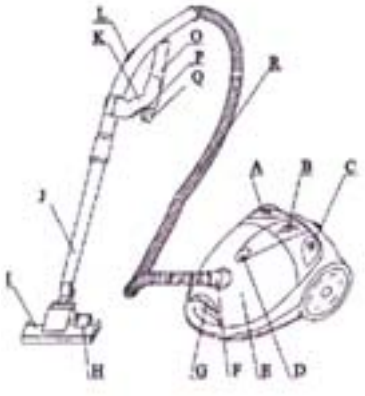

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Après utilisation, ne tirez pas sur la prise de courant pour arrêter l'aspirateur.
2. Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le câble électrique.
3. Ne pas aspirer de cendres ou mégots encore chauds ou incandescents.
4. Ne pas aspirer de liquides.
5. Ne pas aspirer d'objets tranchants ou trop lourds.
6. Ne pas ranger l'aspirateur à côté d'une source de chaleur.
7. Ne jamais aspirer de poussières fines (plâtre).

Attention, en cas de non respect de ces recommandations, la garantie commerciale sera rompue.

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

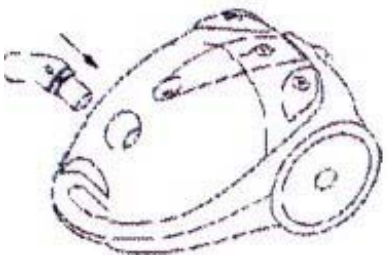

1) *Raccord du flexible*

Pour raccorder le flexible à l'aspirateur, l'insérer dans l'orifice d'aspiration jusqu'à ce qu'il s'encliquète.

Presser les 2 boutons en même temps pour sortir le flexible de l'orifice

Assembler les tubes télescopiques à la poignée du flexible. Adapter le combiné 2 positions aux tubes comme indiqué sur le dessin.

2) ***Utilisation de l'aspirateur***

Tirer le câble jusqu'à avoir une longueur suffisante. Brancher la prise. La mise en marche se fait grâce à l'interrupteur marche/arrêt A. Mettre le variateur de puissance au minimum pour débuter. Le régulateur d'air se trouve sur la poignée de l'aspirateur. ***(Attention : ne pas dérouler le câble après la marque ROUGE).***

3) ***Utilisation des accessoires***

Le combiné 2 positions dispose d'une pédale qui permet deux types de nettoyage :

1) Avec brosse pour sols durs, carrelages.
2) Sans brosse pour les tapis et moquettes.

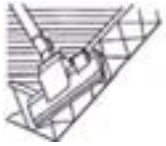

3) Le bec fente est plus particulièrement indiqué pour nettoyer les coins, etc.

(3)

(4)

4) La petite brosse est plus particulièrement indiquée pour nettoyer les rideaux, lampes ou vêtements. Insérer la petite brosse dans le bec fente comme indiqué sur le dessin.

4) ***Rangement des accessoires***

Les accessoires se rangent dans le capot supérieur de l'aspirateur.

5) ***Remplacement du sac***

1. Lorsque le témoin de remplissage de sac est rouge, il faut remplacer ou vider le sac.
2. Ouvrir le capot avant.
3. Enlever le sac de son emplacement et en insérer un nouveau.

6) ***Après utilisation***

Appuyer sur la pédale marche/arrêt pour arrêter l'aspirateur, tirer le câble et appuyer sur la pédale pour enrouler automatiquement le câble.

Si le câble ne s'enroule pas complètement, tirer un peu de câble et appuyer sur la pédale d'enrouleur de câble à nouveau jusqu'à ce que le câble soit complètement rentré.

MAINTENANCE

1. Il faut remplacer le sac dès que nécessaire, sinon le débit d'air et la puissance seront réduits.
2. Nettoyer ou remplacer le filtre dès qu'il est plein de poussière (attention : ne pas laver le filtre dans une machine à laver ou le sécher près de radiateurs électriques, le re-fixer après l'avoir fait sécher à l'air libre).
3. Ne pas nettoyer la coque de l'aspirateur avec un produit à base de pétrole. La nettoyer avec un savon liquide doux.

Si le câble électrique est endommagé et doit être remplacé, veuillez vous adresser à la station service agréée la plus proche car cela nécessite un outillage adapté.

Remplacement du filtre externe

Le filtre externe doit être nettoyé régulièrement afin d'enlever la poussière accumulée. Il suffit de le secouer. Le filtre externe est non lavable. Pour le sortir, tirer fermement sur la grille de sortie d'air

Entretien et Maintenance

Toujours veiller à ce que l'appareil soit débranché avant tout nettoyage ou intervention. L'aspirateur, en particulier le compartiment à accessoires et tous ses accessoires peuvent être nettoyés avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs.
Pour nettoyer les combinés il suffit de les aspirer à l'aide du bec fente.

Avis Important – RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Conformément à la récente directive européenne 2002/96/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce matériel comporte l'indication poubelle barrée qui indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères.
Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE (se renseigner à la mairie de son domicile) ou rapporté chez un distributeur sur le principe de « 1 pour 1 gratuit » (la reprise par le distributeur ne donne pas droit à rémunération ni remise).
Avec ce geste pour l'environnement, vous, consommateur ou utilisateur, apportez une contribution à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

Remplacement du filtre moteur

Le filtre de protection du moteur est situé dans le compartiment du sac. Il faut donc enlever le sac avant de procéder au changement de filtre.
IMPORTANT : il ne faut jamais utiliser l'appareil sans le filtre moteur. La garantie ne s'appliquerait pas aux dommages pouvant être causés au moteur de par cette mauvaise utilisation.

1) Faire glisser le porte filtre vers le haut comme indiqué sur le schéma
2) Retirer le filtre pour le nettoyer (en le secouant ou en le lavant)
3) Pour le laver, le presser doucement dans de l'eau chaude et le laisser sécher à l'air libre. Ne pas utiliser de détergents.
4) Lorsqu'il est complètement sec, le replacer à l'intérieur du porte filtre avant de le remettre dans l'appareil.

Contrôle de la puissance d'aspiration

La puissance d'aspiration peut s'adapter à la surface à nettoyer. Pour cela, il suffit de tourner le variateur de puissance (B) jusqu'à la puissance désirée.

La puissance d'aspiration peut aussi se contrôler par le biais du régulateur d'air situé sur la poignée du flexible.

Position fermée : Pleine puissance

Position ouverte : Puissance réduite

Crochet porte combiné

Lorsque l'appareil est en service, on peut accrocher tube et combiné au crochet situé à l'arrière de l'appareil (pour déplacer les meubles par exemple).

IMPORTANT : ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.